



Frižider

korisničko uputstvo

Srpski

zamislite koliko mogućnosti

Zahvaljujemo se na kupovini Samsungovog proizvoda.

Da biste dobili potpuniju uslugu,

registrujte svoj proizvod na

www.samsung.com/register

Samostojeći uređaj



informacije o bezbednosti






INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI






- Pre pokretanja uređaja detaljno proučite ovo uputstvo i čuvajte ga za buduće potrebe.
- Ovaj uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namenjen, a kako je i opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane lica (uključujući i decu) sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim mogućnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja osim ako im se ne pruži adekvatan nadzor ili uputstva koja se odnose na korišćenje uređaja a koja im daje lice zaduženo za njihovu bezbednost.
- Upozorenja i važna bezbednosna uputstva u ovom priručniku ne govore o svim mogućim stanjima i situacijama koje mogu nastati. Vaša je odgovornost da upotrebite zdrav razum, mere opreza i brigu kada uređaj postavljate, održavate i koristite ga.
- Budući da se ovo uputstvo odnosi na više modela, karakteristike vašeg frižidera možda se neznatno razlikuju od opisanih u ovom priručniku. Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte na nalepnici na kompresoru sa zadnje strane uređaja ili na natpisnoj pločici unutar frižidera koji se rashladni fluid koristi za vaš frižider. Ako ovaj uređaj sadrži zapaljivi gas (rashladno sredstvo R-600a), kontaktirajte lokalne vlasti u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Da biste sprečili stvaranje mešavine zapaljivog gasa i vazduha u slučaju curenja rashladnog fluida, prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora imati veličinu koja zavisi od korišćene količine rashladnog fluida.
- Nikad ne uključujte uređaj ako postoje bilo kakvi znaci oštećenja. Ako niste sigurni

u vezi sa tim, obratite se distributeru. Prostorija mora imati 1 m³ za svakih 8 g rashladnog fluida R-600a u uređaju. Količina rashladnog fluida data je na natpisnoj pločici unutar uređaja.

- Rashladni fluid koji curi iz cevi može se zapaliti ili vam povrediti oči. Kad rashladni fluid curi iz cevi, izbegavajte korišćenje otvorenog plamena, udaljite sve zapaljive materije od proizvoda i odmah provetrite prostoriju.
- Ako to ne uradite, može doći do požara ili eksplozije.

Važne sigurnosne oznake i mere predostrožnosti:

	Opasnosti i nebezbedno rukovanje koje može izazvati ozbiljne povrede ili smrt.
	Opasnosti i nebezbedno rukovanje koje može izazvati in lakše povrede ili materijalnu štetu.
	NEMOJTE pokušavati.
	NEMOJTE rastavljati.
	NEMOJTE dodirivati.

	Pažljivo sledite uputstva.
	Izvućite utičnicu iz zidne utičnice.
	Osigurajte da uređaj bude uzemljen radi sprečavanja strujnog udara.
	Pozovite kontaktni centar za pomoć.
	Napomena.

Ovi znaci upozorenja postoje da bi sprečili povređivanje vas i drugih osoba. Molimo vas da ih se pažljivo pridržavate. Nakon što pročitate ovaj odeljak, sačuvajte ga na bezbednom mestu za buduće potrebe.

Oznaka „CE”

Utvreno je da je ovaj proizvod usklaen sa Direktivom o niskom naponu (2006/95/EC), Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2004/108/EC), RoHS direktivom (2011/65/EU), Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1060/2010 i Direktivom o eko-dizajnu (2009/125/EC) prema uredbi (EC) br. 643/2009 Evropske Unije. (samo za proizvode koji se prodaju u Evropi)



UPOZORENJE

ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA U VEZI SA TRANSPORTOM I POLOŽAJEM



- Pri transportu i instaliranju uređaja mora se voditi računa o tome da se nijedan deo rashladnog kola ne ošteti.
- Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevne konstrukcije moglo bi se zapaliti ili prouzrokovati povrede očiju. Ako otkrijete curenje, izbegavajte korišćenje otvorenog plamena ili potencijalnih izvora paljenja i nekoliko minuta provetravajte prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.
- Ovaj uređaj sadrži malu količinu izobutana (R-600a), ekološkog prirodnog gasa koji je, međutim, lako zapaljiv. Prilikom transportovanja i postavljanja uređaja treba se postarati da ne bude oštećen nijedan deo sistema za hlađenje.
- Pri transportu i postavljanju frižidera ne dodirujte crevo za vodu na zadnjoj strani

frižidera.

- Tako možete oštetiti frižider, pa nećete moći da koristite aparat za vodu.



UPOZORENJE

ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA U VEZI SA POSTAVLJANJEM UREĐAJA



- Oštećena izolacija električnih delova može prouzrokovati strujni udar ili požar.
- Nemojte postavljati ovaj frižider tako da bude izložen direktno sunčevoj svetlosti ili da bude izložen toploti pećnice, kućnih grejača ili drugih uređaja.
- Ne uključujte istovremeno više uređaja u istu strujnu utičnicu. Frižider mora uvek biti priključen u svoju sopstvenu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na natpisnoj pločici.
- To obezbeđuje najbolji rad uređaja, a takođe sprečava i nastajanje preopterećenja u kućištu elektroinstalacije koje bi moglo prouzrokovati opasnu vatru a koja bi mogla nastati na mestima gde dolazi do pregrevanja žica

- elektroinstalacije.
- Ako je zidna utičnica elektronapajanja klimava, nemojte u nju utaknuti utikač napojnog kabla frižidera.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
 - Nemojte koristiti kabl koji pokazuje znake naprsnuća ili oštećenja usled delovanja abrazije uzduž samog kabla ili na oba njegova kraja.
 - Ne povlačite i ne presavijajte kabl za napajanje.
 - Ne uvrćite i ne vezujte u čvor kabl za napajanje.
 - Ne obmotavajte kabl za napajanje oko metalnih predmeta, ne stavljajte na njega teške stvari, ne povlačite ga između nameštaja i ne gurajte ga u prostor iza uređaja.
 - Kada pomerate frižider, budite pažljivi i vodite računa da ne uvrnete ili ne oštetite napojni kabl.
 - To može dovesti do električnog udara ili do pojave vatre.
 - Nemojte koristiti aerosole blizu frižidera.
 - Aerosoli koji se koriste blizu

frižidera mogu prouzrokovati eksploziju ili vatru.

- Nemojte prekomerno savijati napojni kabl ili na njega stavljati teške predmete.



- Ovaj frižider pre korišćenja mora biti propisno postavljen i smešten prema uputstvima iz priručnika.
- Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestu na kojem frižider može doći u kontakt sa vodom.
- Oštećena izolacija električnih delova može prouzrokovati električni udar ili pojavu vatre.
- Spojte u ispravnom položaju utičnik napojnog kabla s tim da kabl visi prema dole.
- Ako naopako spojite utičnik napojnog kabla, žica kabla može biti presečena, a to može prouzrokovati pojavu vatre ili električni udar.
- Osigurajte da utičnik napojnog kabla ne bude nagnječen ili oštećen stražnjim zidom frižidera.
- Kada pomerate frižider, budite pažljivi i vodite računa da ne uvrnete ili ne oštetite napojni kabl.

- To može dovesti do opasnosti od pojave vatre.
- Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
- Postoji opasnost od gušenja u slučaju da je deca navuku preko glave.
- Ovaj uređaj se mora namestiti tako da se može pristupati strujnog utičnici.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara usled curenja struje.
- Ne stavljajte ovaj uređaj blizu grejnih tela i zapaljivih materija.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na vlažno, masno ili prašnjavo mesto, niti na mesto direktno izloženo sunčevim zracima i vodi (kiši).
- Ne postavljajte ovaj uređaj na mesto gde može doći do curenja gasa.
- To može dovesti do električnog udara ili do pojave vatre.
- Ako se u frižideru nalazi bilo kakva prašina ili voda, izvucite napojni kabl iz utičnice elektronapajanja i kontaktirajte Vaš servisni centar za proizvode Samsung

Electronics.

- U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Ne penjite se na uređaj i ne stavljajte na njega predmete (veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, tanjire, hemikalije, metalne predmete i dr.).
- To može dovesti do strujnog udara, požara, problema u radu proizvoda ili povrede.



- Ovaj uređaj se mora pravilno uzemljiti.
- Ne uzemljujte uređaj na cev za gas, na plastičnu cev za vodu niti na telefonsku liniju.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili bilo kakvo rasipanje energije ili električne udare prouzrokovane gubitkom struje iz frižidera.
- To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema u radu proizvoda.
- Nikad ne priključujte kabl za napajanje u utičnicu koja nije dobro uzemljena i pazite da to bude u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.



- Ako je kabl za napajanje oštećen, postarajte se da ga proizvođač ili

njegov zastupnik odmah zameni.

- Osigrač na frižideru mora da zameni kvalifikovni tehničar ili servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.



ZNACI UPOZORENJA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

- ★ • Održavajte ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnog elementa nezačepljenim.
- Nakon postavljanja frižidera, sačekajte bar 2 časa pre nego što ga uključite i počnete sa njegovim korišćenjem.
- Postavljanje i svako servisiranje ovog uređaja treba da obavi kvalifikovani tehničar ili servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema u radu proizvoda ili povrede.



ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA PRILIKOM KORIŠĆENJA UREĐAJA



- Utikač nemojte dodirivati mokrim rukama.
- To može dovesti do električnog udara.
- Ne stavljajte predmete na gornju površinu uređaja.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata neki predmet može pasti i povrediti vas ili napraviti štetu.
- Nemojte stavljati na frižider posude napunjene vodom.
- Ako se sadržina posude prospe, postoji rizik od pojave vatre ili električnog udara.
- Ne dodirujte unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode u njemu mokrim rukama.
- To može prouzrokovati promrzline.
- Ne koristite i ne stavljajte u blizinu frižidera bilo kakve supstance koje nisu termostabilne, kao što su zapaljivi sprejevi i predmeti, suvi led, lekovi i hemikalije.

- Nemojte stavljati u frižider isparljive ili zapaljive predmete i supstance (benzin, razređivač, gas propan, alkohol, etar, TNG i dr.).
- Ovaj frižider služi isključivo za čuvanje namirnica.
 - To može dovesti do požara ili eksplozije.
 - U frižider ne stavljajte farmaceutske proizvode, naučne materijale niti termički osetljive proizvode.
 - Proizvodi koji zahtevaju strogu kontrolu temperature se ne smeju čuvati u frižideru.
 - Ne stavljajte i ne koristite električne uređaje unutar frižidera-zamrzivača, sem ako ih preporučuje proizvođač.
 - Ako osetite miris lekova ili dima, odmah izvucite utikač i kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung Electronics.
 - Ako u frižideru otkrijete prašinu ili vodu, izvucite utikač i kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung Electronics.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara.
 - Ako otkrijete curenje gasa,
- izbegavajte korišćenje otvorenog plamena ili potencijalnih izvora paljenja i nekoliko minuta provetravajte prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koja druga sredstva da biste ubrzali proces odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.
 - Ne oštećujte rashladno kolo.
 - Ne prskajte isparljive materije, npr. insekticid, na površinu uređaja.
 - Pored toga što to može biti štetno za čoveka, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema u radu proizvoda.
 - Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje unutrašnjosti frižidera. Nemojte stavljati upaljenu sveću unutar frižidera radi uklanjanja loših mirisa.
 - To može dovesti do električnog udara ili do pojave vatre.
 - U posudu za vodu, posudu za led i tacnu za led sipajte samo pijaću vodu (mineralnu ili destilovanu).

- Ne sipajte u posudu čaj, sok ili bezalkoholna pića jer mogu da oštete frižider.
- Ne dozvolite deci da se kače na vrata. U suprotnom može doći do teških povreda.
- Opasnost od zaglavljivanja dece. Ne dozvolite deci da ulaze u frižider.
- Nemojte ostavljati vrata frižidera otvorenim kada se niko ne nalazi u njegovoj blizini i nemojte dozvoliti deci da ulaze u unutrašnjost frižidera.
- Ne dozvolite bebama i deci da ulaze u fioku.
- To može dovesti do smrti gušenjem ili povređivanja.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koja druga sredstva da biste ubrzali proces odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Ne oštećujte rashladno kolo.
- Ne stavljajte policu frižidera naopačke. Tada graničnik police ne funkcioniše.
- Može doći do povreda usled ispadanja staklene police.
- Ne stavljajte policu frižidera na mesto posude. U slučaju

veće sile može doći do loma unutrašnjeg zida ili stakla.

- To može prouzrokovati povrede ili materijalnu štetu.



- U slučaju curenja gasa (npr. propana, TNG i dr.), odmah provetrite prostoriju i ne dodirujte strujni utikač. Ne dodirujte uređaj niti kabl za napajanje.
- Ne koristite ventilator.
- Varnica može izazvati eksploziju ili požar.
- Koristite samo LED lampice dobijene od proizvođača ili servisera.
- Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa uređajem.
- Ne stavljajte prste na mesta gde se mogu nagnječiti; zazor između vrata i kućišta su mali.
- Ne dozvolite deci da se kače na vrata. U suprotnom može doći do teških povreda.
- Opasnost od zaglavljivanja dece. Ne dozvolite deci da ulaze u frižider.
- Boce bi trebalo držati zbijene zajedno tako da ne ispadnu napolje.

- Ovaj proizvod je namenjen samo za držanje hrane u domaćem okruženju.
- Nikad ne uvlačite prste ili neke druge predmete u otvor aparata za vodu i u posudu za led.
- To može prouzrokovati povrede ili materijalnu štetu.
- Ne gurajte ruke, noge ili metalne predmete (npr. štapiće za jelo) ispod ili iza frižidera.
- To može dovesti do strujnog udara ili povreda.
- Oštre ivice vas mogu povrediti.



- Ne pokušavajte sami da popravite, rastavite ili modifikujete uređaj.
- Ne koristite bilo kakve osigurače (npr. od bakarne ili čelične žice) koji nisu standardni.
- Ako je neophodna opravka ili ponovna instalacija uređaja, obratite se najbližem servisu.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, problema u radu proizvoda ili povrede.



- Ako uređaj stvara neobičan zvuk, gori ili smrdi na dim, utikač odmah izvucite iz utičnice i kontaktirajte najbliži servisni centar.
- Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.
- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjeg svetla frižidera.
- Ako tako ne postupite, postoji rizik od električnog udara.
- Ako budete imali problema pri zameni svetla, obratite se serviseru.
- Ako proizvod ima LED lampicu, ne skidajte njen poklopac i ne vadite LED lampicu sami.
- Obratite se serviseru.
- Dobro uvucite utikač u zidnu utičnicu. Ne koristite oštećene utikače i kablove niti razlabavljene utičnice.
- To može dovesti do električnog udara ili do pojave vatre.
- U uređaj ne stavljajte posude sa vodom.
- Ako se sadržina posude prospe, postoji rizik od

pojave vatre ili električnog udara.

- Nikad ne gledajte duže vreme direktno u UV LED sijalicu.
- Može doći do oštećenja očiju ultraljubičastim zracima.



ZNACI UPOZORENJA PRILIKOM KORIŠĆENJA


- ★ • Da biste ostvarili najbolji radni učinak uređaja,
- Nemojte postavljati hranu suviše blizu ispred ventilacionih otvora na stražnjoj strani pošto to može omesti slobodnu cirkulaciju vazduha u prostoru frižidera.
- Pravilno umotajte hranu i postavite je u hermetički zatvorene posude pre nego što je stavite u frižider.
- Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu već smrznute hrane.
- Ne stavljajte staklene posude, boce niti gazirana pića u zamrzivač.
- Posuda može da se smrzne i pukne, što može dovesti do povređivanja.
- Molimo da obratite pažnju na maksimalno dozvoljeno

vreme držanja zamrznute hrane kao i period kada ističe odnosni rok za čuvanje zamrznute hrane.

- Nema potrebe za isključivanjem uređaja iz struje ako ćete biti odsutni manje od tri nedelje. Međutim, ako ćete biti odsutni tri nedelje ili više, izvadite sve namirnice. Isključite frižider iz struje i očistite ga, isperite i osušite.
- Nemojte stavljati gazirana pića u zamrzivač. Nemojte stavljati flaše ili posude od stakla u zamrzivač.
- Kada se sadržina smrzne, staklo može popucati i prouzrokovati povrede i materijalnu štetu.
- Nemojte menjati ili modifikovati funkcionalna svojstva frižidera.
- Promene ili modifikacije mogu dovesti do povređivanja odnosno do materijalne štete. Bilo kakve promene ili modifikacije koje obavi 3. strana na ovom gotovom proizvodu nisu pokrivene Samsungovom servisnom garancijom niti je Samsung odgovoran za pitanja sigurnosti i oštećenja koji

proisteknu iz modifikacija koje obavi treća strana.

- Nemojte blokirati otvore za vazduh.
- Ako su otvori za vazduh blokirani, posebno sa plastičnom vrećom, unutrašnjost frižidera može biti previše hladena.
- Koristite isključivo aparat za led dobijen uz frižider.
- Obrišite vlagu unutar uređaja i ostavite vrata otvorena.
- U suprotnom mogu se razviti neprijatni mirisi i buđ.
- Ako u frižideru otkrijete vodu, izvucite utikač i kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung Electronics.
- Pazite da ne prignječite prste.

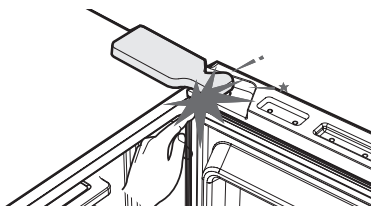

ZNACI UPOZORENJA PRILIKOM ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA



- Sredstva za čišćenje nemojte prskati direktno na displej.
- Štampana slova na ekranu

mogu se povući.

- Ako u uređaj dospeju nepoželjne materije poput vode, isključite ga iz struje i obratite se najbližem servisu.
- Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.
- Redovno uklanjajte sve strane materije poput prašine i vode sa kontakata utikača pomoću suve krpe.
- Izvucite utikač i očistite ga suvom krpom.
- Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.
- Ne čistite uređaj prskanjem vode direktno u njega.
- Za čišćenje ne koristite benzen, razređivač, Clorox niti hloride.
- Oni mogu oštetiti površinski sloj uređaja i izazvati požar.
- Nemojte nikada stavljati prste ili druge objekte u rupicu dispnzera.
- To može prouzrokovati povrede ili materijalnu štetu.



- Pre čišćenja ili održavanja uređaja isključite ga iz zidne utičnice.
- Ako to ne učinite može doći

do strujnog udara ili požara.



OZBILJNI ZNACI UPOZORENJA PRILIKOM ODLAGANJA UREĐAJA

- ★ • Ostavite police na svojim mestima da deca ne bi mogla lako da se uvuku.
- Pre odlaganja se uverite da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena.
- Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte nalepnicu na kompresoru, na zadnjoj strani uređaja ili nalepnicu unutar frižidera da biste videli koje se rashladno sredstvo koristi u frižideru. Ako ovaj uređaj sadrži zapaljivi gas (rashladno sredstvo R-600a), kontaktirajte lokalne vlasti u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda. Ciklopetan se koristi kao izolacioni gas. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju specijalan postupak uklanjanja. Please contact your local authorities in regard to the

environmentally safe disposal of this product. Pre odlaganja se uverite da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena. Cevi se moraju rastavljati na otvorenom prostoru.

- Pri uklanjanju ovog ili nekog drugog frižidera skinite gumene zaptivke i brave sa vrata da deca i životinje ne bi mogla da ostanu zarobljena unutra. Deca moraju biti pod nadzorom da ne bi ulazila u uređaj i igrala se njime.
- Ako se dete zaglavi unutra može da se povredi i uguši.
- Uklonite materijal za pakovanje ovog uređaja na ekološki prihvatljiv način.
- Čuvajte svu ambalažu van dohvata dece jer može biti opasna po njih.
- Ako dete stavi kesu na glavu, može da se uguši.



DODATNI SAVETI ZA PRAVILNU UPOTREBU

- U slučaju nestanka električne struje, pozovite lokalnu kancelariju preduzeća za elektrodistribuciju i pitajte koliko će nestanak struje potrajati.
- Većina nestanaka električne struje koji se otklone za sat-dva neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok nema struje.
- Ako nestanak struje potraje duže od 24 sata, izvadite sve zamrznute namirnice.
- Ako su sa frižiderom isporučeni i ključevi, tada bi oni trebalo da budu držani na mestima koja su van domašaja dece i ne blizu samog uređaja.
- Uređaj možda neće raditi ravnomerno (mogućnost odmrzavanja sadržaja ili prekomeran porast temperature u odeljku za smrznutu hranu) ako se duže vreme izloži temperaturama nižim od opsega radne

temperature za koju je frižider namenjen.

- Ne čuvajte hranu koja se lako kvari na niskim temperaturama, poput banana i lubenica.
- Uređaj ne stvara inje, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem uređaja jer će se to vršiti automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može biti u skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite neželjeni porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja uređaja, umotajte smrznutu hranu u nekoliko slojeva novinskog papira.
- Svaki porast temperature zamrznute hrane tokom odmrzavanja može skratiti ukupno dozvoljeni period za njeno čuvanje.
- Nemojte ponovno zamrzavati smrznutu hranu koja se potpuno rastopila.

Saveti za štednju energije

- Uređaj postavite u hladnu, suvu i dobro provetravanu prostoriju. Uverite se da nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikad ga ne stavljajte blizu izvora toplote (npr. radijator).
- Nikada ne začepļujte ventilacione otvore i rešetke uređaja.
- Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u uređaj.
- Stavite smrznute namirnice u frižider da se odmrznu. Tako možete iskoristiti nisku temperaturu smrznutih proizvoda za hlađenje namirnica u frižideru.
- Ne držite vrata uređaja predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja namirnica. Što je kraće vreme otvaranja vrata, to se manje leda stvara u zamrzivaču.
- Pri postavljanju obezbedite slobodan prostor levo, desno, ispred, iza i iznad uređaja. To će vam pomoći da smanjite potrošnju energije, a imaćete i manji račun za struju.

sadržaj

POSTAVLJANJE FRIŽIDERA	16
KORIŠĆENJE SAMSUNG FRIŽIDERA	19
REŠAVANJE PROBLEMA	26

postavljanje frižidera

PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

Čestitamo na kupovini Samsung frižidera. Nadamo se da ćete uživati u mnogobrojnim funkcijama i efikasnosti ovog novog uređaja.




- Ovaj frižider pre korišćenja mora biti propisno postavljen i smešten prema uputstvima iz priručnika.
- Koristite ovaj uređaj samo u predviđene svrhe kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Snažno preporučujemo da svako servisiranje vrši kvalifikovano lice.
- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki način.
- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjeg svetla frižidera.
- U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

Izbor najboljeg mesta za frižider


- Izaberite mesto koje nije direktno izloženo suncu.
- Izaberite mesto sa potpuno (ili približno) vodoravnim podom.
- Izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako otvaranje vrata frižidera.
- Odvojite dovoljno prostora za postavljanje frižidera na ravnoj površini.
- Ako Vaš frižider ne stoji u vodoravnom položaju, može se desiti da interni sistem za hlađenje ne funkcioniše ispravno.


- Ukupan prostor potreban tokom upotrebe. Pogledajte crtež i navedene dimenzije.

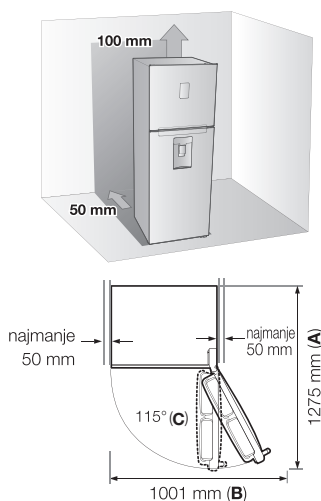


Gornja slika prikazuje model RT38*.

Model	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38(samo sa staklenim vratima)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35(samo sa staklenim vratima)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

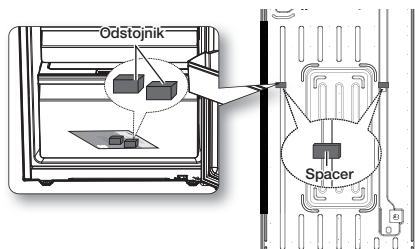


 Da biste postigli bolji radni učinak, uklonite papir sa odstoynika, a zatim pričvrstite dva odstoynika (sivi blok) sa zadnje strane frižidera. Vodite računa da dva odstoynika stoje kao na donjoj slici kad postavite frižider. Oni poboljšavaju radni učinak frižidera. (Opciono)


 Radi cirkulacije vazduha obezbedite dovoljno prostora levo, desno, iza i iznad uređaja.

To će vam pomoći da smanjite potrošnju energije, a imaćete i manji račun za struju.

Ne postavljajte frižider tamo gde temperatura može pasti ispod 10 °C.


Obezbedite laku pokretljivost uređaja za potrebe održavanja i servisiranja.


 **OPREZ** Pri instaliranju, opravlci i čišćenju iza frižidera izvucite ga ravno prema napred, a po završetku ga vratite ravno nazad. Takođe, uverite se da pod može da izdrži potpuno napunjen frižider. U suprotnom pod se može oštetiti.

 **OPREZ** Smotajte i privežite višak kabla za napajanje sa zadnje strane frižidera tako da ne leži na podu i da biste sprečili njegovo gaženje točkovima u slučaju premeštanja frižidera.


PATOS

Za ispravno postavljanje, ovaj frižider mora biti stavljen na ravnu površinu od tvrdog materijala koja je iste visine kao i ostatak poda. Ta površina bi trebalo da bude dovoljno čvrsta da može podneti težinu potpuno napunjenog frižidera (ili približno 100 kg). Da biste zaštitili površinu poda, isecite veliki kartonski komad i stavite ga ispod frižidera dok radite.

 Vučenjem ili guranjem frižidera možete oštetiti pod. Pomeranjem frižidera nakon instaliranja možete oštetiti pod.

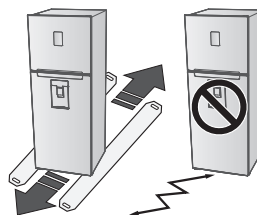


Pazite: nemojte oštetiti poklopac prednjih nožica pri pomeranju frižidera. Poklopac nožica štiti žicu i crevo. Ako se ošteti, može se oštetiti i frižider. (Opciono)

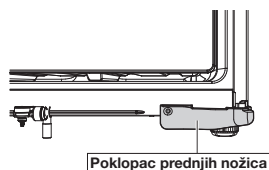

NIVELISANJE FRIŽIDERA

Ako je prednji deo uređaja malčice viši od zadnjeg, vrata se mogu lakše otvarati i zatvarati.

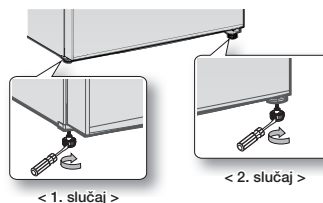

< 1. slučaj >

< 2. slučaj >



1. slučaj: Uređaj je nagnut ulevo.

- Okrećite levu nožicu za podešavanje u smeru strelice sve dok uređaj ne bude potpuno poravnat.

2. slučaj: Uređaj je nagnut udesno.

- Okrećite desnu nožicu za podešavanje u smeru strelice sve dok uređaj ne bude potpuno poravnat.

Postolje

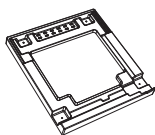

Opciono postolje frižidera, kad ga koristite tada ne možete okretati podesivu nožicu. (Postolje ne zavisi od modela).

POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

Nakon što postavite i priključite svoj novi frižider, možete ga podesiti i uživati u svim njegovim svojstvima i funkcijama.

Kada obavite sledeće korake, vaš frižider će biti potpuno spreman za rad.

Ako se to ne dogodi, proverite izvor napajanja ili rešenje potražite u odeljku za rešavanje problema na kraju ovog uputstva.

Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom servisnom centru Samsung Electronics.

1. Postavite frižider na odgovarajuće mesto uz razumno odstojanje između njega i zida. Pogledajte uputstva za postavljanje u ovom priručniku.
2. Nakon uključivanja frižidera u struju, unutrašnje svetlo treba da se pali kada otvorite vrata.
3. Podesite regulator temperature na najnižu temperaturu i sačekajte oko jedan sat. Zamrzivač će se delimično zamrznuti, a motor će raditi ravnomerno.
4. Nakon pokretanja frižidera biće potrebno nekoliko sati da se dostigne odgovarajuća temperatura. Namirnice i pića ubacite u frižider kada temperatura u njemu bude dovoljno niska.



OPREZ

Na površini nekih modela frižidera, nalazi se zaštitna folija, koja štiti od ogrebotina i oštećenja prilikom transporta. Da bi izbegli stvaranje statičkog elektriciteta, zaštitnu foliju skidajte polako. Ukoliko zaštitnu foliju ne skinete duži period, može se desiti da čelična površina promeni boju.




OPREZ

Ne udarajte površinu stakla i ne primenjujte preveliku silu.

- Razbijeno staklo može da dovede do telesne povrede i/ili materijalne štete.

korišćenje SAMSUNG frižidera

KORIŠĆENJE KONTROLNOG PANELO (TIP SA DISPLEJEM)

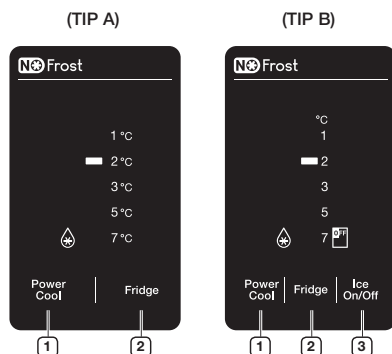

Svaki put kada pritisnete dugme čuće se kratki zvučni signal.

1 „Power Cool” (duboko hlađenje)

1. Kad pritisnete dugme **Power Cool**, indikator (❄️) će zasvetleti i frižider će skratiti vreme potrebno za smrzavanje proizvoda u zamrzivaču.
2. Ova funkcija će biti aktivna nekoliko sati, a zatim će se vratiti na prethodnu temperaturu.
3. Ova funkcija se isključuje automatski. Kada se završi proces dubokog hlađenja, indikator dubokog hlađenja se isključuje i zamrzivač se vraća na ranije podešenu temperaturu..
Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite dugme Power Cool.

Kad koristite funkciju dubokog hlađenja, hlađenje frižidera je pojačano tokom nekoliko sati.

Pri korišćenju ove funkcije potrošnja električne energije raste. Ne zaboravite da je isključite kada vam više ne bude potrebna i da vratite zamrzivač na prethodno podešavanje temperature. Ako želite da zamrznete veću količinu namirnica, podesite temperaturu zamrzivača skroz udesno, a temperaturu frižidera na 1–2 °C (model sa displejem) ili na Optimal –5 (model bez displeja) bar 24 sata pre toga.

2 Frižider

Pritisnite dugme **Fridge** da biste podesili željenu temperaturu frižidera u koracima od po 1 °C u rasponu između 1 °C i 7 °C.

Temperatura je unapred podešena na 2 °C i svaki put kada pritisnete dugme **Fridge** temperatura će biti promenjena po zadatom redosledu, a indikator temperature će prikazati željenu temperaturu.

Ako želite da zamrznete veću količinu namirnica, podesite temperaturu zamrzivača skroz udesno, a temperaturu frižidera na 1–2 °C (model sa displejem) ili na Optimal–5 (model bez displeja) bar 24 sata pre toga.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C


3 Ice On/Off

Ako više ne želite da pravite led, pritisnite dugme **Ice On/Off** i indikator će zasvetleti.

Funkcija Ice On/Off je podrazumevano uključena. Preporučujemo da prekinete pravljenje leda u sledećim slučajevima:


- Ima dovoljno leda u posudi za led.
- Želite da štedite vodu i električnu energiju.
- Posuda za vodu je prazna.

REGULISANJE TEMPERATURE

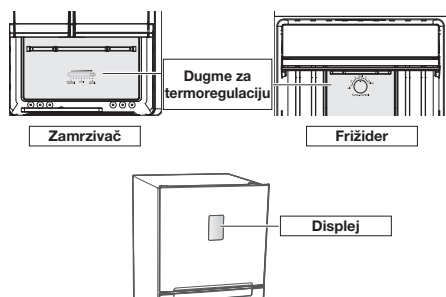


Preporučujemo da se temperatura zamrzivača i frižidera podesi na Optimal da bi se obezbedio stabilan radni učinak uređaja.

Ako su namirnice u frižideru zamrznute ili želite da povedate temperaturu zamrzivača, podesite termoregulator zamrzivača ulevo.




- Da biste napravili led ako je sobna temperatura niža od 10°C, pomerite termoregulator zamrzivača udesno.




- Da biste napravili led ako je sobna temperatura viša od 35°C, pomerite termoregulator zamrzivača na Optimal.

Podešavanje temperature zamrzivača


Ako želite da smanjite temperaturu zamrzivača, pomerite termoregulator zamrzivača udesno.



Ako želite da povedate temperaturu zamrzivača, pomerite termoregulator zamrzivača ulevo.



- Ako je sobna temperatura niža od 10°C, pomerite termoregulator zamrzivača udesno.




U suprotnom, radni učinak frižidera može biti poremećen.

20_ korišćenje

- Ako je sobna temperatura viša od 35°C, ne pomerajte termoregulator zamrzivača udesno. U suprotnom, radni učinak frižidera može biti poremećen.

Podešavanje temperature frižidera

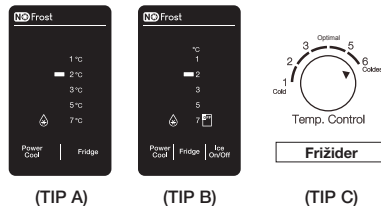

Ako namirnice u frižideru nisu dovoljno hladne ili želite da smanjite temperaturu frižidera, pomerite termoregulator frižidera na 5–6, a kod modela sa displejem podesite temperaturu na 1. Ako su namirnice u frižideru zamrznute ili želite da povedate temperaturu u zamrzivaču, podesite termoregulator frižidera na 1–3, a kod modela sa displejem podesite temperaturu na 3–7.

- Ako je sobna temperatura niža od 10°C, ne pomerajte termoregulator frižidera na 1–2, a kod modela sa displejem ne podešavajte temperaturu na 5–7. U suprotnom, radni učinak frižidera može biti poremećen.
- Kada je sobna temperatura viša od 35°C, podesite termoregulator frižidera na 4–6, a kod modela sa displejem temperaturu na 1–2. U suprotnom, radni učinak frižidera može biti poremećen.

PRAVLJENJE LEDA (OPCIONO)

APARAT ZA LED

Pravljenje kockica leda

Izvućite tacnu za ledene kocke ka sebi. Napunite tacnu vodom do maksimalnog nivoa označenog na zadnjem delu tacne.

Uvucite tacnu u držač vodeći računa da ne prospete vodu.

Sačekajte dok se ne stvore kocke leda.

Vađenje ledenih kocki




Uverite se da je posuda za ledene kocke ispod tacne. Ako nije, namestite je.

Snažno povucite jednu od ručica u smeru kazaljke tako da se tacna malo izvije.

Rezultat : Ledene kocke padaju u posudu za led.

Po potrebi ponovite 2. korak za drugu polovinu tacne. Posudu za led izvadite:

- Neznatnim podizanjem
- Povlačenjem ka sebi

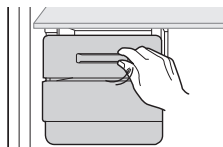

Opasnost od pucanja


- Staklene boce sadrže tečnost koja se može smrznuti i zato ih nikad ne smete stavljati u zamrzivač jer će staklo pući kad se sadržaj smrzne.

TACNA ZA LED (OPCIONO)

Pravljenje ledenih kocki


Napunite tacnu za led vodom do oznake za maksimalan nivo na zadnjem kraju tacne.

Stavite tacnu za led u zamrzivač.

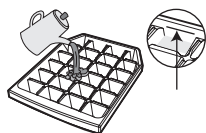

Vađenje ledenih kocki

Uхватite tacnu za led na oba kraja i pažljivim uvrtanjem iz nje izbacite ledene kocke.

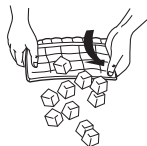

KORIŠĆENJE APARATA ZA VODU (OPCIONO)

Pomoću aparata za vodu možete lako dobiti hladnu vodu bez otvaranja vrata frižidera.




Ako pritiskate polugu aparata neprekidno oko 1 minut, aparat će prestati da radi.

Da biste opet dobili vodu, pritisnite polugu još jednom.

Radno vreme aparata iznosi oko 1 minut, a zapremina pri svakoj upotrebi iznosi oko 1 l.

Podignite i izvucite posudu za vodu.

- Uхватite drške sa obe strane da biste podigli posudu za vodu.
- Očistite unutrašnjost posude za vodu pre nego što je upotrebite prvi put.
- Nakon vađenja posude za vodu prebrišite unutrašnjost frižidera tako da bude čista i suva.

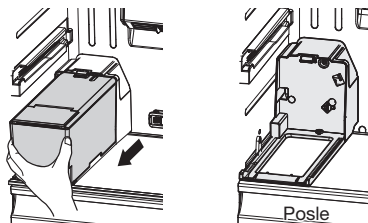

Nakon vraćanja posude za vodu ne rastavljajte policu ispod nje. To može prouzrokovati povrede ili materijalnu štetu.



Da biste dobili više prostora, ispuštite vodu iz posude, skinite poklopac, vratite posudu i koristite je za smeštanje namirnica.


Napunite posudu za vodu vodom tako da bude u stabilnom položaju, pazeći na slavinu.

- Napunite sa ne više od 5 l vode. Ako sipate više, voda se može prelići pri stavljanju poklopca.
- Nije moguće napuniti posudu vodom dok je u frižideru.

1. način


Sipajte vodu otvaranjem i skidanjem okruglog poklopca u smeru strelice.

Rezervoar za vodu

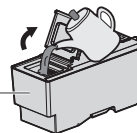

2. način


Sipajte vodu nakon što skinete veliki poklopac.

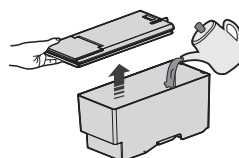

korišćenje _21

Zatvorite vrata frižidera nakon vraćanja posude za vodu.

- Uverite se da je slavina posude za vodu sa spoljne strane kada zatvorite vrata.

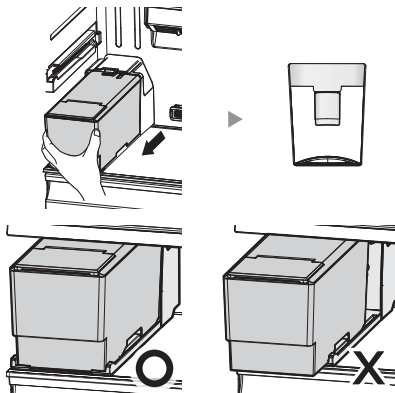

OPREZ

Pričvrstite posudu za vodu za policu unutar frižidera.

U suprotnom posuda možda neće dobro da funkcioniše.

Nemojte koristiti frižider bez stavljene posude za vodu.

U suprotnom možete imati problem sa efikasnošću. Pazite da pri pričvršćivanju posude za vodu ne prignječite prste.



OPREZ

U posudu sipajte samo vodu (mineralnu ili destilovanu) i nikakvu drugu tečnost.



OPREZ

Pazite da posuda za vodu ne ispadne dok pomerate frižider zato što možete da se povredite ako je posuda puna vode.



OPREZ

Ne rastavljajte unutrašnju pumpu priključenu na posudu za vodu.

Pazite da ne oštetite crevo i mlaznik posude za vodu.

Aparat ne može da se pokreće ako je rastavljen ili oštećen.

Stavite čašu ispod otvora za vodu i njome pažljivo gurnite polugu aparata za vodu. Čašu uspravite da biste sprečili prskanje vode.



OPREZ

Ako niste koristili aparat za vodu 2–3 dana (naročito leti), ispuštena voda može imati neobičan miris ili ukus. U tom slučaju preporučujemo da bacite prvih 1–2 čaše da biste dobili vodu boljeg ukusa.

Ako ste upravo postavili frižider, prospite prvih šest punih čaša vode da biste isprali nečistoće koje se nalaze u sistemu za dovod vode. Uverite se da teče čista voda pre nego što je popijete.



OPREZ

Uverite se da u posudi za vodu nema vode kada odlazite na duži odmor ili poslovno putovanje.




Sačekajte 1 sekundu pre nego što sklonite šolju ispod aparata da biste sprečili prospanje vode.

Pri prvom korišćenju pritisnite polugu aparata na 1–10 sekundi da biste izbacili vazduh koji je zaostao u crevu.


Korišćenje modela sa ledomatom (opciono)

Kad uključite frižider, pustite ledomat da pravi led 1 do 2 dana. Tokom tog perioda bacite prvih 1 ili 2 posude leda koje zamrzivač napravi da biste osigurali da sve nečistoće budu uklonjene iz sistema za vodu.

< Pre >

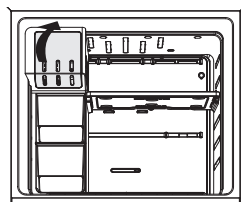

< Posle >

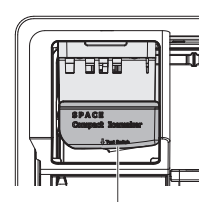

Dugme za ispitivanje

* Na gornjoj slici prikazan je model sa ledomatom.


Kada se gornja tacna za led napuni, zamenite gornju i donju tacnu.



OPREZ

Dugme za ispitivanje

- Ako led ne izlazi, izvucite posudu za led i pritisnite dugme za testiranje na desnoj strani ledomata.

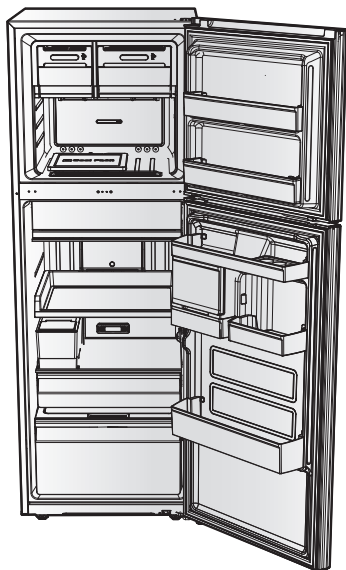

Neki delovi na slici mogu biti drugačiji nego na vašem frižideru, što zavisi od modela i prisutnih opcija (npr. tacna za led, ledomat, dva ledomata, hladna posuda, polica ili aparat za vodu).




- Ako planirate da odete od kuće na duže vreme, morate isprazniti frižider i isključiti ga iz struje. Obrišite vlagu unutar uređaja i ostavite vrata otvorena. To sprečava razvoj neprijatnih mirisa i budi.
- Ako frižider neće biti korišćen tokom odmora ili u dužem vremenskom periodu, ispraznite ga i izvucite utikač.



- Da biste dobili više prostora u zamrzivaču, možete ukloniti pribor kao što su hladna posuda, police, tacne za led, posude za led i njihove nosače koji se svi mogu izvaditi bez upotrebe alata. To neće uticati na termičke i mehaničke karakteristike. Deklarisana skladišna zapremina zamrzivača izračunata je bez ovih delova.
- Ako želite da uklonite oba ledomata, prvo morate izvaditi desni. (samo kod modela sa ledomatom)



- Da biste iskoristili energetsku efikasnost ovog proizvoda, ostavite sve police, fioke i korpe na njihovim mestima, kao na slici na str. 23.
- Donji štitnik zamrzivača je odeljak sa dve zvezdice. Donji štitnik zato za pravilan rad treba postaviti u prvobitni položaj.
- Funkcija alarma se kod modela sa displejem uključuje kada se otvore vrata frižidera. Proverite uz to i da li su vrata zamrzivača zatvorena zato što se alarm ne oglašava kada su vrata zamrzivača otvorena. U slučaju modela bez displeja alarm se ne oglašava čak ni kad su oboja vrata frižidera i zamrzivača otvorena. Proverite da li su vrata zatvorena.
- Pored toga, na desnoj strani gornje police na vratima zamrzivača nalazi se linija koja predstavlja graničnik punjenja. Ne stavlajte namirnice u prostor desno od tog graničnika punjenja. (opciono)

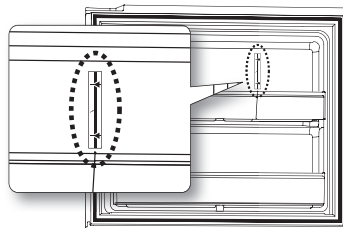


UKLANJANJE PRIBORA IZ FRIŽIDERA



Pri sastavljanju postavite policu zamrzivača, police frižidera, policu zamrzivača i hladnu posudu na odgovarajuća mesta i to tako da ne stoje naopako. To može prouzrokovati povrede ili materijalnu štetu.

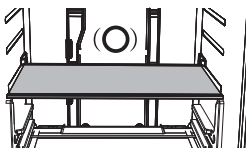


1. Izvucite tacnu i posudu za led, a zatim izvucite desnu stranu nosača tacne za led. Obavite iste korake na levoj strani. (samo kod modela sa ledomatom)



Pazite pri izvlačenju nosača tacne za led da ona iznenada ne padne na vas.

Pazite pri vađenju i vraćanju nosača tacne za led zato što njena gornja strana ima oštru ivicu. Možete povrediti prste.

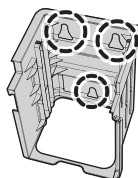


Pri vraćanju, postavite nosač tacne za led iznad otvora tako da desna strana bude viša.

Držite ga odozdo po sredini i gurnite nosač tacne za led tako da legne na svoje mesto.

24_ korišćenje

2. Podignite policu zamrzivača ili hladnu posudu i izvucite je prema napred, a zatim izvucite tacnu i posudu za led. Izvucite nosač posude za led. (samo kod modela sa policom zamrzivača ili hladnom posudom)

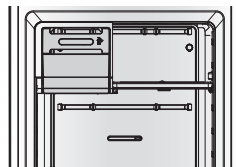

3. Izvadite tacnu za led, a zatim podignite policu zamrzivača i povucite je prema napred. (samo kod modela sa tacnom za led)




4. Povucite police frižidera prema sebi.



- Da biste izvadili police frižidera kada je moguće širom otvoriti vrata, povucite police prema napred, podignite ih i zatim izvucite.
- Da biste izvadili police frižidera kada nije moguće širom otvoriti vrata, povucite police prema napred, podignite ih i nagnite kako biste mogli da ih izvučete.
- Pri vraćanju polica vodite računa da strana sa oznakom „Front” (Napred) bude okrenuta ka prednjoj strani frižidera.

5. Podignite hladnu posudu i povucite je prema napred. (samo kod modela sa ledomatom)

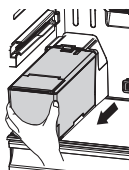


6. Izvucite je pritiskajući kraj bravice na niskotemperaturnom odstranjivaču mirisa.



7. Podignite i izvucite štitnike vrata.



Pre uklanjanja pribora uverite se da vas u tome ne ometaju namirnice. Po mogućnosti uklonite svu hranu da biste smanjili opasnost od nezgoda.



ČIŠĆENJE FRIŽIDERA



UPOZORENJE

Za čišćenje ne koristite benzen, razređivač ili Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu uređaja i stvoriti opasnost od požara.

Ne prskajte frižider vodom kada je priključen u struju zato što to može dovesti do strujnog udara.

Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili deterdžentom za pranje kola jer postoji opasnost od izbijanja požara.

1. Izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Malo pokvasite meku krpu bez dlačica ili papirni ubrus.



Ne koristite nikakav deterdžent za čišćenje frižidera zato što frižider može da se obezboji ili oštetiti.

3. Prebrišite frižider spolja i iznutra tako da bude čist i suv.
4. Priključite kabl za napajanje u utičnicu.

ZAMENA UNUTRAŠNJEG OSVETLJENJA



U slučaju LED lampe obratite se serviseru.

Rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Uređaj uopšte ne radi ili je temperatura previsoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je utikač dobro priključen. • Da li je regulator temperature na prednjoj strani uređaja dobro podešen? • Da li sunce osvetljava uređaj ili u blizini ima izvora toplote? • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida?
Namirnice u frižideru su smrznute.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je regulator temperature na prednjoj strani uređaja podešen na najnižu temperaturu? • Da li je okolna temperatura preniska? • Da li ste u najhladniji deo frižidera stavili neku namirnicu sa visokim sadržajem vode?
Čuju se neobični zvuci.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je uređaj postavljen na stabilnu horizontalnu površinu. • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida? • Da li je neki predmet pao iza ili ispod uređaja? • Da li zvuk dolazi od kompresora u uređaju? • U uređaju se čuje pucketanje; to je normalno. Taj zvuk se javlja pri širenju i skupljanju elemenata frižidera.
Prednji uglovi i bočne strane uređaja su topli i počinje da se stvara kondenzacija.	<ul style="list-style-type: none"> • U prednjim uglovima uređaja su postavljene termootporne cevi da bi se sprečilo stvaranje kondenzacije. Ako se temperatura okoline poveća, to dejstvo ne mora uvek biti izraženo. Međutim, to nije nenormalno. • Pri veoma vlažnim vremenskim uslovima može doći do kondenzacije na spoljnim površinama uređaja kada atmosferska vlaga dođe u dodir sa hladnom površinom uređaja.
Ledomat ne pravi led.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li ste sačekali 12 časova od postavljanja frižidera pre nego što ste aktivirali funkciju pravljenja leda? • Da li ste ručno prekinuli funkciju pravljenja leda? • Da li je temperatura zamrzivača previsoka? Probajte da podesite temperaturu zamrzivača na nižu vrednost. • Da li ste posudu za vodu napunili vodom? • Da li je posuda za vodu dobro nameštena?
Aparat za vodu ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li se posuda za vodu smrzla zato što je temperatura frižidera preniska? Izaberite višu temperaturu na digitalnom displeju. • Da li ste posudu za vodu napunili vodom? • Da li je posuda za vodu dobro nameštena?
Možete čuti kлокotanje tečnosti u uređaju.	<ul style="list-style-type: none"> • U pitanju je rashladni fluid koji hladi unutrašnjost uređaja.
U uređaju se oseća smrad.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li se neka hrana ukvarila? • Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu). • Redovno čistite zamrzivač i bacite svu ukvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima uređaja imainja.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li su otvori za vazduh blokirani namirnicama stavljenim u frižider? • Rasporedite namirnice što bolje da biste poboljšali provetranje. • Da li su vrata potpuno zatvorena?
Kondenzacija nastaje na unutrašnjem zidu uređaja i na povrću.	<ul style="list-style-type: none"> • Namirnice sa većim sadržajem vode su stavljene nepokrivene ili su vrata bila otvorena duže vreme. • Namirnice čuvajte pokrivene ili u zatvorenim posudama.

beleške

Ograničenja u vezi sa temperaturom prostorije

Ovaj frižider je namenjen radu na sobnoj temperaturi u skladu sa temperaturnom klasom naznačenom na natpisnoj pločici.

Klasa	Oznaka	Opseg temperature okoline (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Proširena umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43



INa temperature unutar uređaja mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera-zamrzivača, temperatura okoline i učestalost otvaranja vrata.

Podesite temperaturu potrebnu da kompenzuje ove faktore.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)

Serbian



(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, Serbia, Samsung Electronics Adriatic

Tel : 011 321 6899

www.samsung.com